

消耗品・別売品のお買い求めについて

せん・パッキンは消耗品です。(熱や蒸気につれるため、ご使用にともない傷んでくる場合があります。)

1年を目安にご確認ください。

汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、以下のいずれかでお買い求めの上、交換してください。

- お買い上げの販売店
- タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- 消耗品・別売品のご購入専用ホームページ(下記「連絡先」参照)

品 名
中せんユニット*
パッキン大
パッキン小
外コップ
内コップ
ベルト

*パッキン大・パッキン小つきです。

仕様

サイズ	1.5タイプ	2.0タイプ
実容量	1.49L	2.0L
保温効力	6時間 80度以上 24時間 57度以上	81度以上 62度以上
保冷効力(6時間)	8度以下	7度以下
外形寸法*	幅12.3×奥行13.1×高さ30.5cm	幅12.3×奥行13.1×高さ37.1cm
質量*	1.06kg	1.24kg

*おおよその数値です。

※保温効力とは、室温20度±2度において製品に熱湯をせん下端まで満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度のときから24時間及び6時間放置した場合におけるその湯の温度です。

※保冷効力とは、室温20度±2度において製品に冷水をせん下端まで満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度のときから6時間放置した場合におけるその水の温度です。

※実容量とは、製品付属のせんをしたときに、実際に入る容量です。「安全上のご注意」に記載している「少なめ容量」ではありません。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011101

市内通話料でOK

市内通話料金でご利用いただけます。

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ

TEL (06) 6906-2121

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>

消耗品・別売品のご購入ホームページ <http://www.tiger.jp/shop.html>



TIGER

タイガー魔法瓶

品番

MHK-A 型

①


ステンレスボトル サハラ

取扱説明書

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

各部のなまえ

※ご使用前に各部品がそろっていることを確認してください。

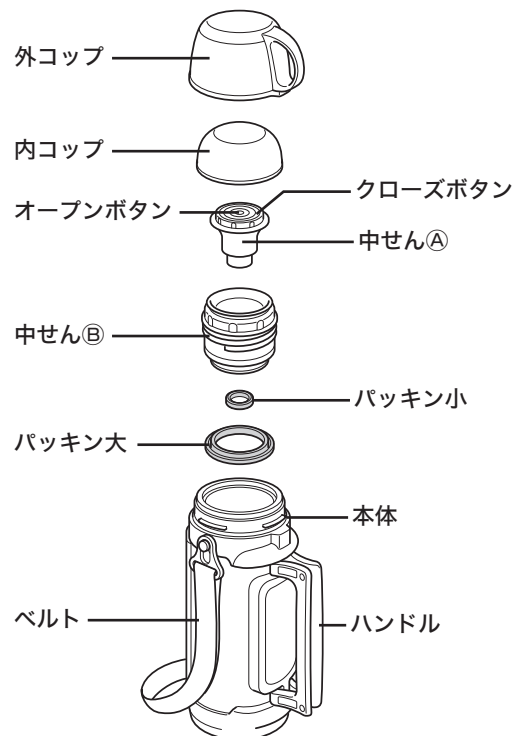

安全上のご注意

本体に貼ってあるご注意に関するシールは、はがさないでください。

乳幼児の手の届くところには置かない。

また、いたずらに注意する。

やけど・けがなどのおそれ。

熱いものを入れた場合は、必ずコップを使って飲む。

本体から直接飲むと、やけどなどのおそれ。(断熱効果により、熱いものを入れても外側は熱くなりません。)

中せんは確実にしめ、必ずクローズボタンを押す。その後、本体を傾けたりして、内容物がこぼれないことを確認する。

しめかたが不十分な場合、振動や衝撃などで内容物がもれて、やけど・車内や衣服を汚す原因。

ドライアイス・炭酸飲料などは入れない。

内圧が上がリ、中せんがあかなかったり、内容物が吹き出たり、中せん・コップが破損して飛び散り、けがなどのおそれ。

牛乳・乳飲料・果汁などは入れない。

腐敗・変質の原因。また、そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して本体の内圧が上がリ、中せんがあかなかったり、内容物が吹き出たり、中せん・コップが破損して飛び散り、けがなどのおそれ。

みそ汁、スープなど塩分を含んだものは入れない。


腐敗・変質・サビのおそれ。

お茶の葉・果肉などは入れない。

目づまりし、もれるおそれ。

飲み物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、オープンボタンがなくなったり、もれたり、あふれたり、やけどのおそれ。

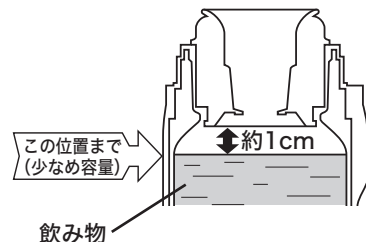

肩部分にヤカンなどをあてない。

転倒して、やけど・けが・傷や変形のおそれ。



本体を傾けた状態や、顔などを近づけた状態で、オープンボタンを押さない。

熱湯が勢いよく出て、やけどのおそれ。

注ぎ終わったら、本体を立てた状態にして、必ずクローズボタンを押す。

内容物がもれるおそれ。

スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。

外出時など充分なお手入れができなときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。カビの発生やサビや穴があくなど故障の原因

倒したり、落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。

破損・保温(保冷)効果の低下・サビ・塗装はがれ・内容物がもれるおそれ。

缶ジュース、缶ビールなどを容器ごと入れない。

変形し、故障の原因。

コンロやストーブなど、火気のそばには近づけない。

やけど・変形・変色の原因。

飲み物の保温・保冷以外に使わない。

冷凍庫に入れない。

内容物がもれたり、破損のおそれ。

ベルトを持って振りまわさない。

人や物にあたって、けがや破損のおそれ。

本体外側が濡れている状態で、かばんなどに入れられない。

サビ・においの原因。

かばんなどに入れるときは、本体を立てて入れる。

横にすると、もれるおそれ。

分解・修理はしない。

故障や事故の原因。

塩素系漂白剤は使わない。

サビたり、穴があく原因。


使いかた

1 コップ・中せんをはずす。



はじめて使うとき

本体内側・中せん・コップをお手入れする。→P.7

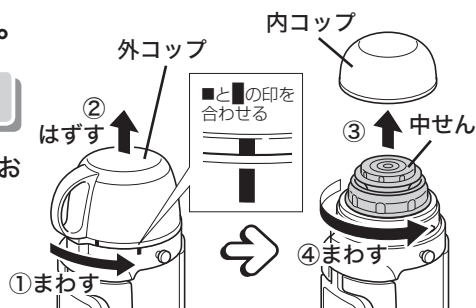


2 保温(保冷)効果を高めたいときは、少量の熱湯(冷水)を入れ、1～2分予熱(予冷)する。

予熱(予冷)後は、お湯(水)をすてる。

3 熱い(冷たい)飲み物を入れる。

- 飲み物は、入れすぎないように図の位置までにする。
- 大きな氷を入れるときは、押し込まず、小さくしてから入れる。
- 熱いお茶を入れると、お茶の色が変わることがあります。お茶のときは、中せんが目つまりするおそれがありますので、ティーバッグなどをおすすめします。

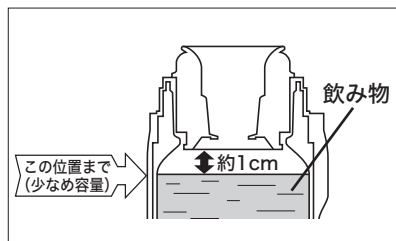


ご注意

本体外側にこぼれた飲み物は、必ずふき取る。

4 中せん・コップをしめる。


- 中せん・コップがまわらなくなる位置まで、確実にしめる。
- クローズボタンが押された状態になっていることを確認する。→P.5

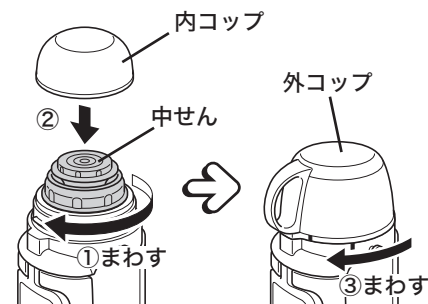

5 コップをはずし、オープンボタンを押してから本体を傾けて、飲み物を注ぐ。


ご注意

本体を傾けた状態でオープンボタンを押さない。熱い飲み物が勢いよく出るおそれ。

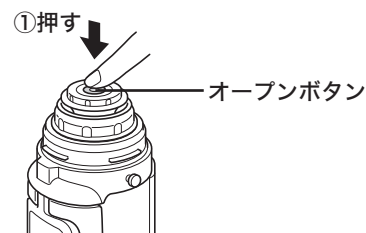

ハンドルの使いかた



両側のハンドルを起こして、持つ。

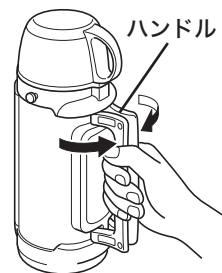

6 注ぎ終わったら、必ず本体をまっすぐに立ててから、2～3秒後にクローズボタンを押す。

ご注意

本体を傾けた状態でクローズボタンを押さない。中せんの内部に少量の「水滴」が残り、持ち運ぶときなどに水滴がもれるおそれ。

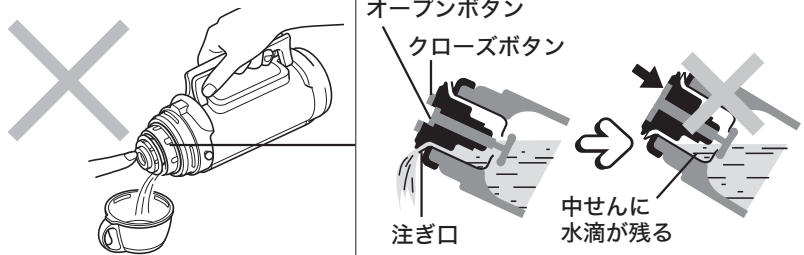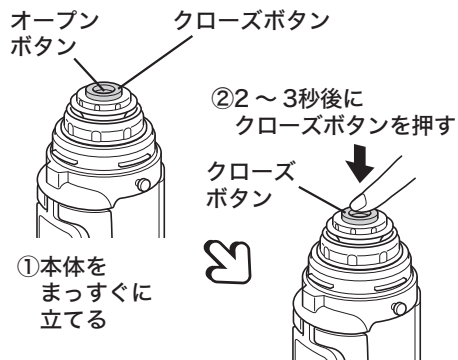

7 コップをしめる。→P.4

コップの内側に残った「水滴」を振り切り、よくふいてからしめる。


ベルトの使いかた

ベルトの着脱のしかた

①ベルトの止め具の穴を、本体の突起部にはめ込む。




②ベルトの止め具を「カチッ」と音がする位置まで矢印の方向に引っばる。

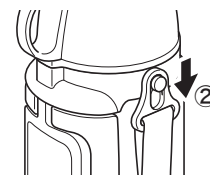


※取りはずしは、つけるときの逆手順で行う。

ご注意

●ベルトの止め具が矢印の方向を向いていることを確認してから、ゆっくり持ち上げる。

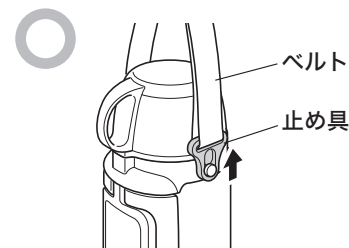


●ベルトの止め具が矢印の方向を向いた状態で、ベルトを引っ張らない。止め具が外れて落下し、けがをするおそれ。

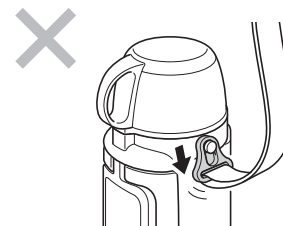

お手入れのしかた


- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
- ◆洗剤は、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・フキンはやわらかいものを使う。
- ◆においを防ぐために、こまめにお手入れする。

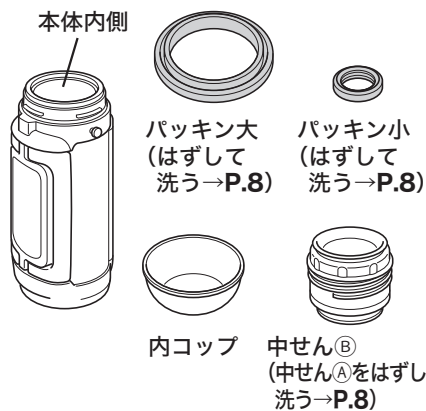


- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ②十分に乾燥させる。

においを防ぐために

ご使用前や、お湯以外のもの(お茶や糖分を含んだものなど)を入れた後は、熱湯を入れて注湯をくり返し、充分にお手入れすると、においを防ぎ、清潔にご使用いただけます。

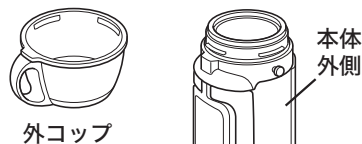

- ①洗剤をうすめたお湯にフキンをはたし、かたくしぼってふく。(丸洗いはしない)
- ②乾いたフキンで洗剤分をふき取り、乾燥させる。



- ①フキンをお湯にひたし、かたくしぼってふく。(丸洗いはしない)
- ②乾いたフキンで洗剤分をふき取り、乾燥させる。


ご注意

- 本体・外コップの丸洗いはしない。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。熱湯を使わない。
- 中せんのパッキン大・パッキン小は必ず取りつける。→下記
- 長期間使わないときは、充分に汚れを落とし、乾燥させる。

中せんA・Bのはずしかた・つけかた


はずしかた

中せんAをまわしてはずす。

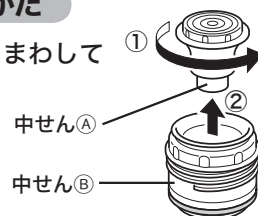

つけかた

中せんAを中せんBに確実にはめ込む。

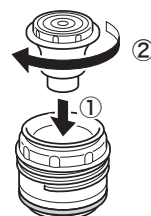


パッキン大・小のはずしかた・つけかた

つけるときは、奥まで確実ににはめ込む。

ご注意

パッキン大の取付位置、方向を間違えないようにする。内容物がもれるおそれ。

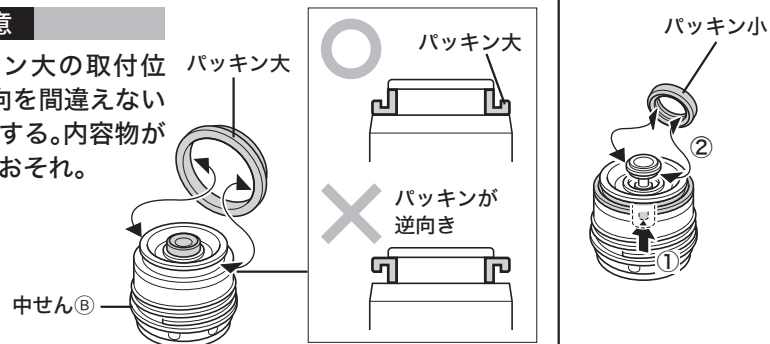

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が 本体内側に付着したときは・・・

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中に含まれているミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)です。
汚れが目立ってきたら、以下の手順でお手入れしてください。

- ①クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ②2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で充分にすすぐ。
- ③充分に乾燥させる。

※クエン酸は、お近くのスーパーや薬局でお買い求めください。

※市販のポットおよびボトル洗浄剤は使わない。パッキンなどが傷むおそれ。

不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認くださいこと	直しかた
中せんから飲み物がもれる。	▶ 中せん・各パッキンが正しい位置、向きに確実にセットされていますか。 ▶ 中せん・各パッキンが損傷していませんか。 ▶ 飲み物を入れすぎていませんか。 ▶ 本体を傾けた状態でクローズボタンを押していませんか。 ▶ 中せんのオープンボタンを押した状態で、コップをしめていませんか。 ▶ 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸していませんか。→P.8 ▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。→P.2	▶ 確実にセットする。→P.4・8 ▶ 損傷しているときは、お買い求めの上、交換してください。→裏表紙 ▶ 入れすぎないようにする。→P.3 ▶ 注いだ後は、本体をまっすぐに立ててから、2～3秒後にクローズボタンを押す。→P.5 ▶ クローズボタンを押してから、コップをしめる。→P.5
オープンボタンが押せない。	▶ 飲み物を入れすぎていませんか。 ▶ 熱湯を入れて振動を加えると、オープンボタンがかたくて押せないことがあります。(無理やり押さない。)	▶ 無理に押さず、1度中せんをはずして、飲み物を少量する。→P.3・4 ▶ 1度中せんをゆめ、オープンボタンを押し、そのまましめ直す。→P.3・4
オープンボタンを押したときに「シュツ」と音がする。	▶ 空気が抜ける音で、異常ではありません。	
保温(保冷)が効いていない。	▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。→P.2 ▶ 熱い(冷たい)飲み物を入れていませんか。 ▶ 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、充分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。 ▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、充分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。	▶ 熱い(冷たい)飲み物を入れる。→P.3
本体内側や中せんから異臭がする。	▶ 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにいませんか。	▶ お手入れする。→P.7～9
本体の底から水もれする。	▶ 本体を丸洗いしていませんか(丸洗いはできません。)	▶ →P.7・8